



# winn scandinavia

---

## Monteringsanvisning

Ljuduppgradering till Toyota Corolla 2018 och framåt

## Grattis till ditt köp av detta ljudpaket till Toyota Corolla!

Detta paket har utvecklats specifikt för att passa med det befintliga ljudsystemet som finns i Toyota Corolla kombi från 2019 och framåt, och passar i bilar som inte har JBL-ljudsystem från fabrik. Lösningen är Plug & Play med kontakter som passar direkt i originalkontakterna. Förstärkaren monteras dolt bakom instrumentbrädan och ansluts bakom originalstereon, med en baslåda som passar i baljan i bagaget. Allt är helt och hållet dolt när monteringen är klar, och det kommer inte krävas något klippande eller skarvande av bilens originalkablar.

Vår monteringsguide kommer att vägleda dig genom installationsprocessen, steg för steg.

### Paketet innehåller:

- Match M 5.4DSP förstärkare
- Match PP 10E-Q baslåda
- Plug & Play-kablage
- 1 meter förlängningskablage till Match-förstärkare
- Subwooferkabel till baslådan

### Du behöver:

- Spärrskaft med 10mm-hylsa och förlängning
- Demonteringsverktyg i plast

Känner du dig redo? Då sätter vi igång!

## 1. Demontering

Ta tag i ramen runt skärmen i fram och dra rakt bakåt för att ta loss den. Den sitter fast med 2 clips i överkant och 2 clips i nederkant. Börja i överkant.




Fortsätt och ta loss ramen i nederkant.




Ta tag i panelen med ventilationsgaller och dra rakt bakåt så att hela delen under skärmen lossnar.




Dra ut de 2 kontakterna på baksidan av panelen och lägg panelen åt sidan.

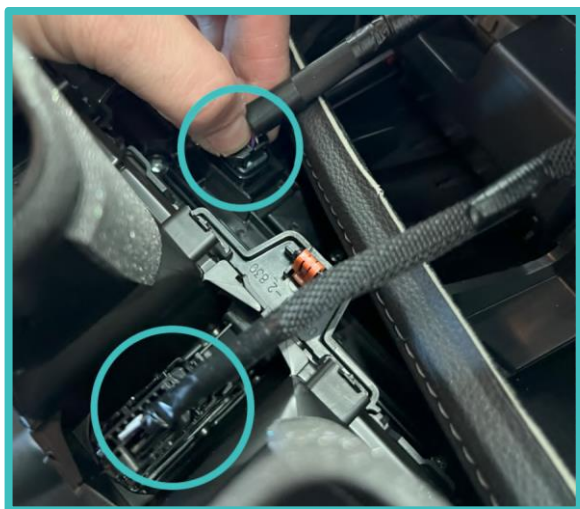

Använd 10mm-hylsa för att lossa på de 4 M6-skruvarna som håller fast skärmen.  
Det sitter 2 på undersidan och 1 på vardera sida.

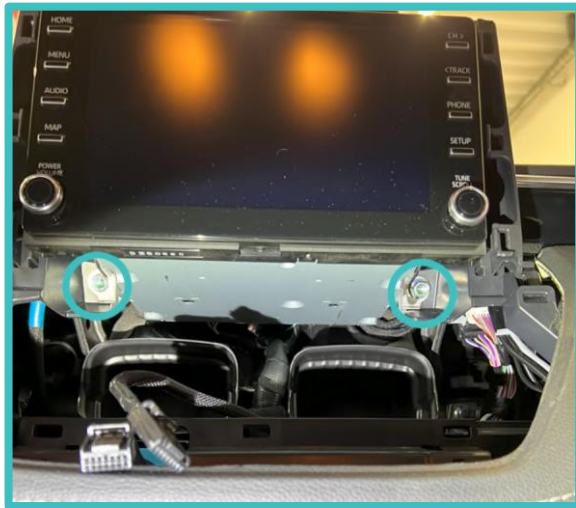


Hela skärmen/stereon sitter nu fast i 2 clips. Dra hela stereoenheten rakt bakåt, så lossnar den. Lossa sedan på de 2 kontakterna längst till höger på baksidan på stereoenheten, en grå kontakt och en svart kontakt.

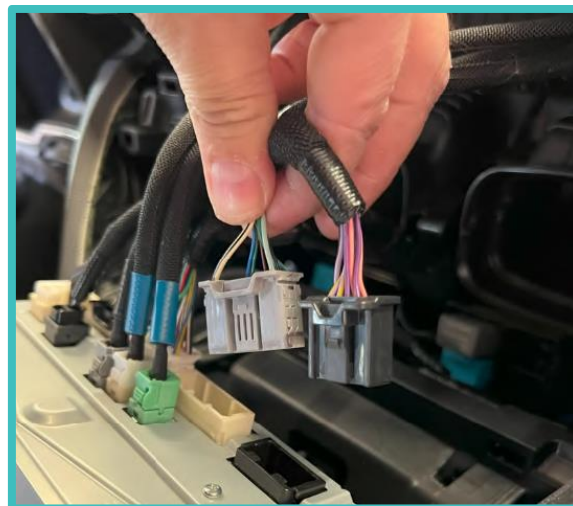

Öppna nu handskfacket, och ta loss dämparen på högersidan. Ta sedan loss hela handskfacket och lägg det åt sidan.




Använd demonteringsverktyg i plast för att vika ut panelen på högersidan av instrumentbrädan, mot passagerardörren. Koppla inte loss kontakten, utan låt panelen hänga i kabeln.

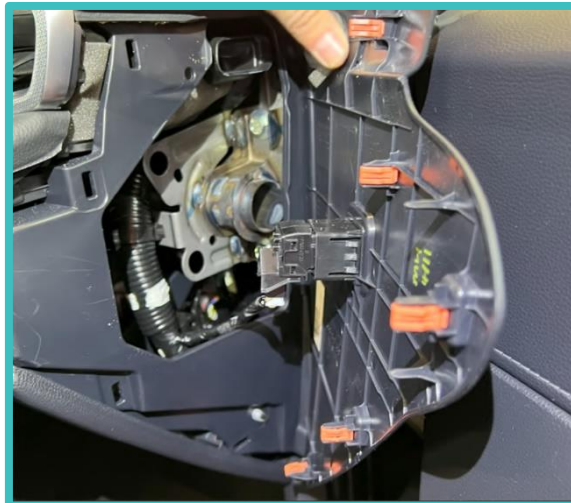


## 2. Inkoppling av kablage

Ta fram Plug & Play-kablaget du fick med i paketet. Anslut de 2 kontakterna du lossat från stereoenheten i bilen till passande kontakter i kablaget. I samma kablage har du även 2 kontakter som kopplas tillbaka till stereoenheten.

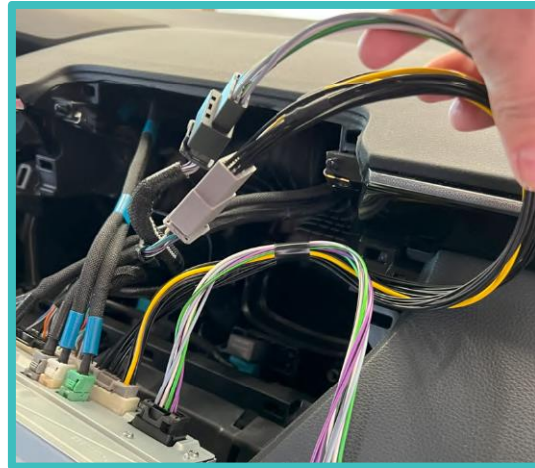


I andra änden av Plug & Play-kablaget har du 3 kontakter, 1 hona och 2 hanar. Ta fram förlängningskablaget på 1 meter och koppla in till dessa, de passar bara ihop på ett sätt. I andra änden av förlängningskablaget har du en vit 24-pin kontakt. Trä in den vita 24-pin kontakten mot högersidan över handskfacket, så att du kan ta emot den genom hålet på passagerarsidan på instrumentbrädan.

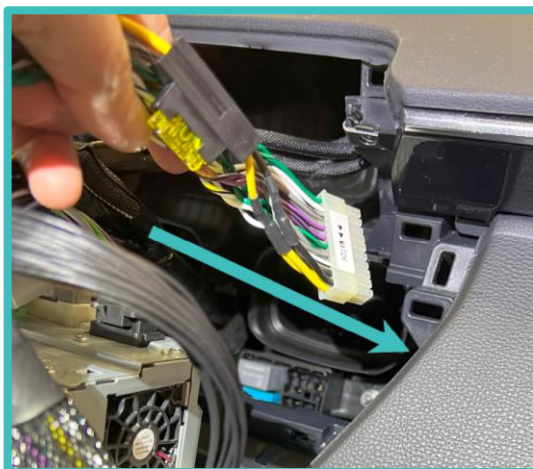

När du har fått tag på kabeln på högersidan av instrumentbrädan skjuter du den vidare ner i öppningen till handskfacket.



Ta även fram subwooferkabeln du fick med i paketet. Skjut änden med en liten 2-pin kontakt upp från undersidan av instrumentbrädan (fotutrymmet i fram) och ut genom öppningen till handskfacket.

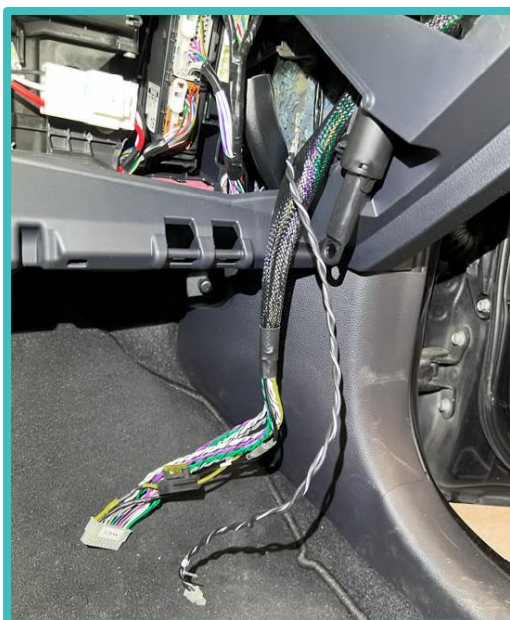



### 3. Montering av förstärkaren

Ta fram Match-förstärkaren och koppla in den stora 24-pin kontakten på ena sidan, och den lilla 2-pin kontakten från subwooferkablaget på andra sidan.

Skjut sedan in förstärkaren in till höger och bakom handskfacket (se bild nedan). Se till så att kablagen ligger snyggt och är dolda, samt att inget kan komma i kläm.



#### 4. Inkoppling av baslådan

Subwooferkabeln ska nu dras till bagageutrymmet. Du behöver inte lossa på några lister, utan tryck bara in kabeln under panelerna.

Dra kabeln mot bilens högersida, längs kanten på mattan och in bakom kickpanelen på högersidan. Fortsätt in under tröskellisten på högersidan och vidare under baksätet. Väl framme i bagageutrymmet lyfter du upp golvet och drar kabeln vidare hela vägen till baljan längst bak.



Placera baslådan längst bak i baljan, med baselementet nedåt och basporten åt vänster. Anslut kontakten från subwooferkabeln till baslådan.



## 5. Återmontering

Du kan följa denna manual i omvänd ordning för att få hjälp med att återställa bilen. Lägg tillbaka golvet i bagageutrymmet.



Haka fast handskfacket i gångjärnen nedtill, fäll upp det och klicka tillbaka dämparen på plats.



Montera tillbaka stereoenheten och skruva fast de 4 skruvarna med 10mm hylsa.



Ta fram panelen med ventilationsgaller. Koppla in bägge kontakterna och tryck tillbaka panelen under skärmen.



Ta till sist fram plastramen runt skärmen. Se till att clipsen träffar rätt, och banka försiktigt för att sätta tillbaka den.



## 6. Njut av bra ljud!

Nu är faktiskt allt klart för att sätta sig bakom ratten, hitta din favoritlåt och ge dig ut på en biltur. Se till att ha batteriet laddat!

Vi har ställt in ljudfilen med utgångspunkt i att ljudinställningarna på bilens skärm är i mitten, dvs. att bas/mid/diskant är på 0 och att balans/fader är i mitten. Självklart kan du finjustera dem själv om du önskar det, men det är en bra utgångspunkt.

Om du använder Spotify, öka gärna streamingkvaliteten i Spotify-appen. Se till att ha eventuellt equalizer i telefonen/Spotify avstängd.

Sätt dig i bilen och kör iväg och njut!

Lycka till och tack för att du köpte detta paket!

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din återförsäljare för hjälp.